

GPS Tracker til børn og voksne



Indhold


| | |
|--|---|
| Installation af simkort | 2 |
| Opladning | 2 |
| Tænde og slukke GPS Tracker | 3 |
| Hvad betyder LED lyset | 3 |
| Aktivering SOS alarm | 4 |
| Foretage et telefon opkald | 4 |
| Slukke for stemme advarsel ved SOS og opkald | 4 |
| Lokalisering af GPS Tracker | 5 |
| Opsætning af autoriseret telefon nr. | 5 |
| Geofence alarm | 7 |

Installation af simkort

Trackeren bruger et Micro SIM kort, som kan købes hos os eller hos andet teleselskab.

- Løsne bagsidecover ved at fjerne skruerne med den medfølgende skruetrækker.
- Indsæt SIM kort (OBS, husk at fjerne pinkode på simkort inden installation*)
- Sæt bagsidecover på igen og stram skruerne.

*Fjernelse af pinkode skal ske i mobiltelefon.

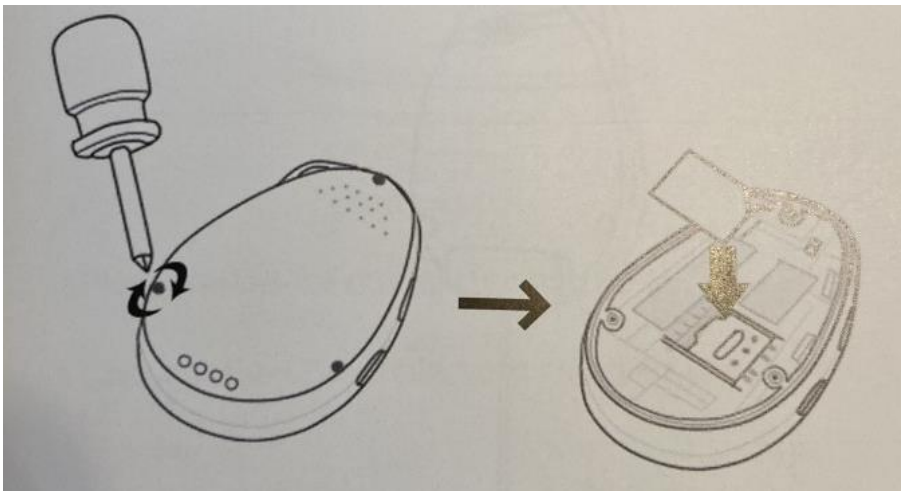

Opladning

Første gang, oplad venligst til 100% opladning - ca. 2-3 timer

Opladning kan ske ved brug af ladestation.

- Forbind micro USB stikket til opladerstationen -sæt trackeren i opladerstationen.
- Ved opladning vil den røde LED på ladestationen starte med at blinke. Når opladning er færdig vil LED lyse rødt konstant.

Tænde og slukke GPS Tracker

- Tænding af tracker: Pres side-knap(Telefonrør) ind i ca. 2 sekunder, alle LED vil begynde at blinke. Trackeren kan også tændes automatisk ved at sætte den i ladestation.
- Slukning af tracker: Pres og hold side-knap(telefonrør) og SOS knap ind samtidig i 3 sekunder indtil LED er slukket.

Hvad betyder LED lyset

Strøm Status Rød diode(LED)

| | | | |
|------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| LED | Fast rød LED | Blinker hurtigt | LED er slukket eller blinker langsomt |
| Betydning | Trackeren er fuld opladt | Batteriniveau er lavere end 20% | Trackeren oplader |

GSM Grøn diode(LED)

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--|
| LED | LED blinker hvert 3 sekund | LED blinker dobbelt hvert 3 sekund | |
| Betydning | Trackeren har et stabilt GSM Signal | Trackeren er registreret til et GSM netværk | |

GPS Blå diode(LED)

| | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|--|
| LED | LED blinker en gang pr. 3 sekund | LED blinker dobbelt hvert 3. sekund. | Blå slukket (Når trackeren ikke oplader) |
| Betydning | Trackeren har ikke nogen gemt GPS Position | Trackeren har en GPS Position | GPS er dvale |

Aktivering SOS alarm

Tryk og hold SOS-knap inde i ca. 3 sekunder indtil trackeren vibrerer. Der vil komme en stemme, som advare på engelsk at SOS knappen er blevet aktiveret(denne stemme kan dog slås fra). Alarmen kan deaktiveres ved at trykke SOS knappen igen, inden den er begyndt at ringe op til kontaktpersonerne.

Mens den ringer, vil GPS Trackeren også sende en sms til kontaktpersonerne med "Help me" hvor der er et link til google maps, så man kan se hvor GPS Trackeren befinder sig.

Når den ringer op, starter den med at ringe til det telefonnummer, som står som 1. kontaktperson og hvis den ikke bliver taget, ringer trackeren videre til næste kontaktperson.

For at afslutte opkaldet, skal kontaktpersonerne lægge på. Det er ikke muligt at afslutte opkaldet via GPS Trackeren, når den er startet på at ringe op, pga. sikkerhed.

Foretage et telefon opkald

For at foretage et telefonopkald med GPS Trackeren, tryk og hold sideknappen(telefonrør) inde i 3 sekunder indtil du hører et bip og en stemme, der siger at der vil blive ringet op til den kontaktperson, som er indkodet i GPS Trackeren. Som standard vil GPS Trackeren ringe til kontaktperson nr. 2 på din liste over telefonnumre. Det kan dog ændres til andre kontaktpersoner.

Der kan skrues op og ned for lyden under et opkald, ved trykke på side knapperne. Der står plus og minus på knapperne.

Slukke for stemme advarsel ved SOS og opkald

Ved at holde knappen med "taleboble" inde i 2 sekunder, slukkes for den stemme, der advare ved opkald og SOS kald.

Lokalisering af GPS Tracker

Ved at sende nedenstående sms til GPS trackeren, vil man modtage GPS Trackerens position retur:

Loc

I sms'en retur vil der stå hvor meget batteri, der er tilbage og et link til Google Maps.r

I det nedenstående, vil der være en oversigt over de mest almindelige indstillinger til GPS Trackeren. Bemærk at alle indstillinger sættes op via sms og efter hver afsendt sms, vil man modtage en bekræftelse på opsætningen.

Der vil i slutningen af denne vejledning, være en fuld beskrivelse af alle indstillinger og muligheder for vores GPS Tracker. Den har rigtig mange funktioner og vi hjælper gerne med opsætning og/eller vejledning til opsætning.

Opsætning af autoriseret telefon nr.

Kommando: A1,(1 eller 0),(1 eller 0),(telefonnummer)

A1=kontaktperson nr. 1

(1 eller 0)= ved 1 så vil kontaktpersonen modtage en sms hvis der bliver trykket på SOS knappen. Ved 0 vil den ikke sende sms til kontaktpersonen.

(1 eller 0)= ved 1 så vil kontaktpersonen modtage et opkald hvis der bliver trykket på SOS knappen. Ved 0 vil kontaktpersonen ikke modtage et opkald.

Telefonnummer= Telefonnummeret på kontaktpersonen.

Eksempel på en kommando= A1,1,1,33343536

Næste kontaktperson er A2 og her er et eksempel på en sms kommando, så der bliver opsat en kontaktperson nr. 2.

Eksempel: A2,1,0,22232425

Ved kontrol af opsatte kontaktpersoner, kan der sendes denne sms til GPS kommando:

A?

Eksempel på retur sms fra GPS Trackeren:

A1: 1,1,15899795

A2: 1,0,13632770

A3: 0,1,15986236

A4: 0,0,13556987

A5: 1,1,18965423

Vil du fjerne en kontaktperson sendes denne sms:

RemoveA?

?=nummeret på den kontaktperson, som skal fjernes.

Eksempel: RemoveA3

Her vil kontaktperson nummer 3 blive fjernet.

Geofence alarm

Det er muligt at modtage en sms og/eller opkald hvis GPS Trackeren bevæger sig væk fra et område.

Ved opsætning af denne funktion, er det vigtigt at den befinder sig det sted, som skal være udgangspunktet. Man kan sætte GPS Trackeren op til at sende en sms hvis den f.eks. bevæger sig længere væk end 200 meter fra hjemmet.

Hvis man f.eks. ønsker at få besked hvis den bevæger sig mere end 150 meter fra hjemmet, sendes denne sms kommando:

G1,1,0,150M

Med denne besked, vil kontaktpersonen kun modtage en sms med alarmeren.

Hvis der f.eks. blev sendt denne besked til GPS Trackeren, vil den også ringe op til kontaktpersonen:

G1,1,1,150M

Distance skal som min. være 100 meter, så der ikke kommer fejllarmer.

Der er rigtig mange muligheder for forskellige indstillinger. Kontakt os for yderligere information omkring dette.

Forholdsregler:

1. Brug og opbevar ikke enheden i støvede områder.
2. Brug og opbevar ikke enheden i overophedet eller ekstra kolde områder.
3. Rens ikke enheden udover lige at tørre den af med en tør klud.
4. Ændre ikke mekanisk på enheden.
5. Udskift ikke batteriet selv.