

Velkommen til GPS Tracker Ur vejledning

Udarbejdet af SafeNow

Først og fremmest tillykke med dit nye ur

Vejledningen beskriver, hvordan du anvender uret korrekt og dermed får det bedste ud af dit køb. Vi vil bede dig læse vejledningen grundigt igennem, inden du bruger uret, så du er opmærksom på alle funktioner.

Bemærk venligst at vejledningen kan blive ændret uden forudgående varsel, men den vil altid være opdateret her på vores hjemmeside.



Indhold

| | |
|---|----|
| Copyright & ansvarsfraskrivelse | 2 |
| Anvendelsesmuligheder af uret | 2 |
| Funktioner og specifikationer | 3 |
| Download af App | 4 |
| Registrering af ny bruger | 4 |
| Forbind dit ur til App'en | 5 |
| Urets funktionsknapper | 5 |
| Display information | 5 |
| Opsætning af ur | 6 |
| Hvordan indsætter du simkort? | 6 |
| Funktioner på uret | 6 |
| Tænde uret | 6 |
| SOS | 7 |
| Telefonopkald | 7 |
| Besvare et telefonopkald | 7 |
| Voice / Chat besked | 7 |
| App funktioner og opsætning | 7 |
| 1. Telefonkontakter - Uret kan indeholde 30 telefonkontakter inkl. administrators tlf. nr. | 10 |
| Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr | 13 |

Copyright & ansvarsfraskrivelse

Vi har ingen anvendelsesbegrænsninger ved brug af denne vejledning, men SafeNow kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte brug af denne manual.

Anvendelsesmuligheder af uret

Tracking/GPS overvågning samt telefon til voksne og børn.

Funktioner og specifikationer

- Realtid "Her og nu" tracking
- Historik
- Sikkerhedszonealarm
- Lavt batteri alarm
- Telefon
- SOS alarm
- Alarm
- Chat (talebesked på ur og app)
- Skridttæller (anbefales ikke, er upræcis)
- Op til 30 kontakter på uret

Specifikationer:

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Størrelse skærm | 0,96" OLED 128x64 pixels |
| Vægt | 39 gr. |
| GSM Chipset | MTH MT6261D |
| Lokalisering | LBS, GPS, WIFI, Cell - id |
| Simkort | Micro |
| Batteri | Lithium 380mAH |
| Dimensioner | 42*42*13mm |
| Standby tid | 6 dage |
| Arbejdstid | 3 dage |
| App | IOS (601 og op) & Android (2,3 og op) |


Download af App

1. Scan QR koden nedenfor for at downloade app



2. Søg efter Dowear I Android & Iphone download

Registrering af ny bruger

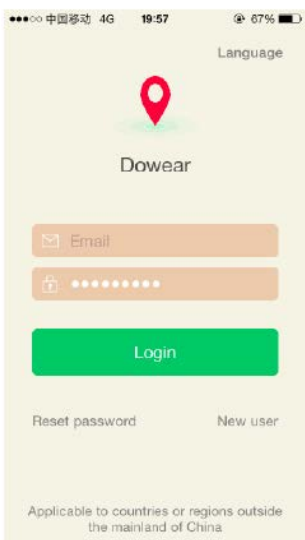


1. Installer og åben app efter download
2. Tryk på ny bruger (New user)
3. Indtast din email og telefonnummer
4. Indtast koden, som du modtog i din email. Hvis du ikke kan finde emailen, kontroller da dit spamfilter.
5. Nu er du klar til at tilføje et ur og lære app'en bedre at kende.

Forbind dit ur til App'en

1. Efter registrering, tryk på CID koden på skærmen.
2. Udfyld nummeret, som står på sedlen som medfølger i æsken eller står bag på uret.
3. Gem koden, så du altid kan finde den.
4. Efter registrering, skal der indtastes med køn, vægt og højde.

Urets funktionsknapper

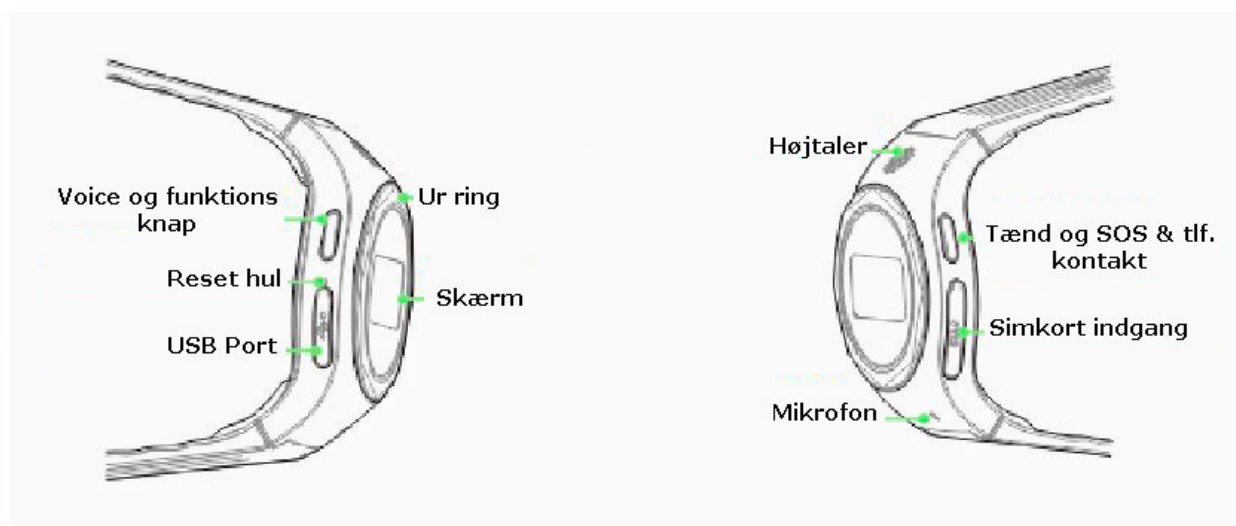

Display information



Opsætning af ur


1 gang: For at beskytte uret skal du første gang oplade uret i MINDST 12 timer og over 8 timer for 2. og 3. gang.

Simkort installation

Køb et simkort, der både virker med tale, sms og data.

Simkortet skal være et micro simkort, ligesom der må ikke være hemmeligt nummer og viderestilling må ikke slås til.

Når du modtager dit nye simkort, skal du indsætte det i en telefon og gå ind og slå pinkoden fra. Trackeren har ikke tastatur og simkortet kan derfor ikke startes op, hvis der er pinkode.

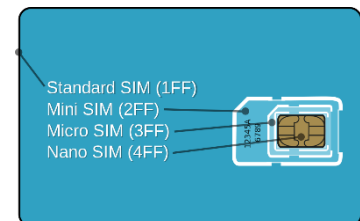

Hvordan indsætter du simkortet?



Som det fremgår af billedet, løsnes det lille låg. Indsæt simkortet i den retning som er vist ude på beskyttelsescoveret og ovenfor.

Urets simkort skal være af typen Micro, som er det næstmindste simkort man kan få. Se tegning til højre.

Vi anbefaler vores eget simkort fra Yousee som du kan købe på vores hjemmeside. Ellers kan vi også anbefale et basisabonnement fra Fullrate.

NB! Oister, 3, Lebara og Lycamobile kan ikke bruges.

Funktioner på uret

Tænde uret

For at tænde uret, holdes knap på højre side inde i 3 sekunder

SOS

Når uret er tændt, holdes "TÆND/SLUK/SOS knappen" inde i 3 sekunder, uret vil herefter ringe til SOS-kontaktnumrene indtil uret bliver besvaret. Dette sættes op i app'en. Bliver gennemgået i et senere afsnit.

Tryk på "TÆND/SLUK/SOS knappen" for at ligge på igen.

Telefonopkald

1. Tryk på knappen "Tlf. kontakt" for at vælge adm. Nr. og tryk på Voice / funktionsknap for at skifte mellem kontaktpersoner.
2. For at ringe til dine kontakter i telefonen hold knappen inde ud fra det nummer du vælger.
3. Tryk "TÆND/SLUK/SOS knappen" for at forlade telefonbogen eller lægge opkaldet på igen.

Besvare et telefonopkald


Tryk på "Tlf. kontakt knap"

Tryk på "TÆND/SLUK/SOS knappen" for at lægge på igen.

Voice / Chat besked

1. For at sende en voice / chat besked, tryk "Voice knappen" 2 gange for at få adgang til urets kontakter. Tryk på knappen indtil de valgte kontakter fremgår. Hold "Voice knappen" inde for at optage en besked, slip knappen for at sende beskeden.
2. For at aflytte beskeden, tryk "Voice knappen" ind én gang.

App funktioner og opsætning

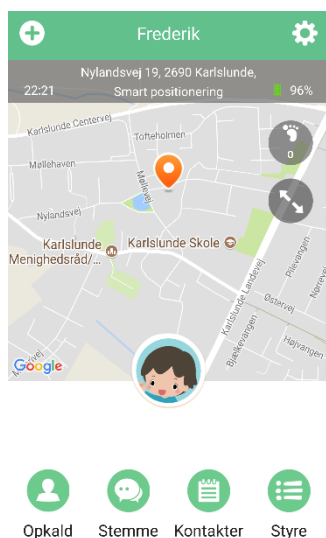


Startside:

1. Når du er logget på, kommer du til hovedmenuen. Menuen viser information om urets navn, dato, tid og den præcise lokation.
2. Herfra kan du opsætte uret med en masse smarte funktioner.

Funktioner nederst:


1. Opkald for at ringe til uret.
2. Stemme for at indtale chatbesked.
3. Kontakter for at tilføje eller slette kontakter.
4. Styre for at foretage yderligere indstillinger på uret.

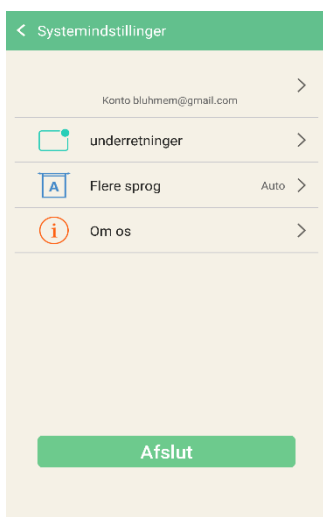

Funktioner øverst til højre – tryk på hjulet:


Systemindstillinger

1. Konto adm. - Her kan indtastes oplysninger om urets ejer hvis ønsket.
2. Underretninger – Vælg hvordan uret skal reagere ved opkald – Ring, Vibrer kun, Vibrer og ring, Stille.
3. Flere sprog – Vælg Dansk
4. Om os – om appén

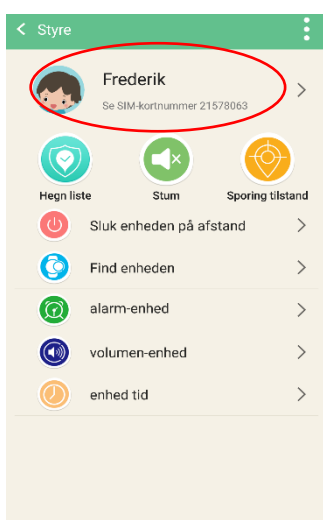


Styre – Tryk på urets navn:

1. Telefon nummer – indtast urets tlf. nr.
2. Qr-kode – Bruges ikke
3. Navn på uret – adm. Forhold til barnet (f.eks. daddy)
4. Køn – Dreng / Pige
5. Fødselsdag
6. Højde – indtast cm.
7. Vægt – indtast vægt

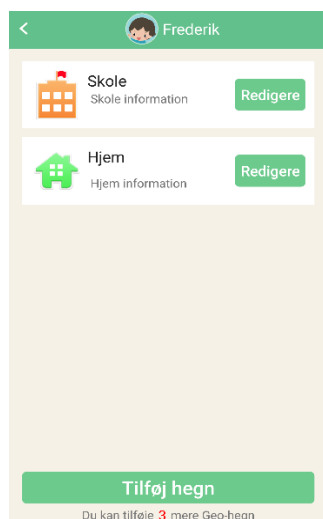


Hegn liste:

1. Et sikkerhedshegn er et virtuelt hegn, som uret ikke må forlade. Du kan f.eks. sætte et hegn op omkring dit barns skole eller dit hus. Hvis personen forlader zonen vil uret afgive besked til dig.
2. Tryk på "tilføj hegn" for at opsætte sikkerhedshegnet.
3. Du kan opsætte 3 hegn.

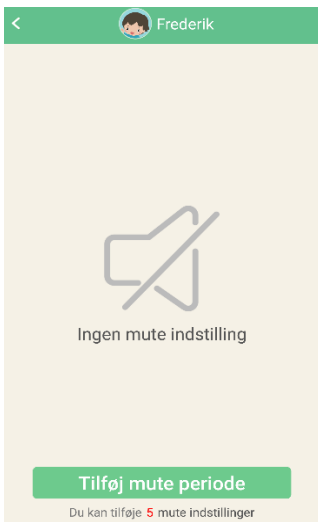

Mute:

4. Her kan du opsætte 3 perioder hvor der ikke kan ringes til og fra uret.

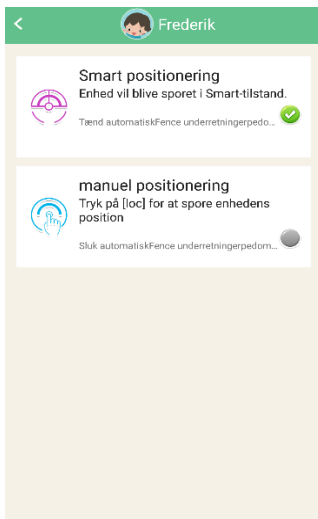


Springstilstand:

1. Smart positionering – automatisk tracking.
2. Manuel positionering – manuel tracking ved tryk på forsiden af app'en.



Stemme:

1. Her kan du se alle beskeder til og fra uret.

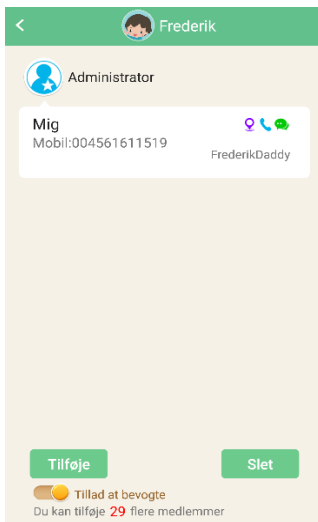

Kontakter:

1. Telefonkontakter - Uret kan indeholde 30 telefonkontakter inkl. administrators tlf. nr.
2. Tryk på "+" oppe i højre hjørne på skærmen for at tilføje ny kontaktperson.




Fjernbetjening strømmen:

1. Her kan man som forældre styre hvornår uret skal slukke og dermed spare strøm.




Find uret:

1. Med denne funktion vil du kunne få uret til at bippe, så du nemt kan finde uret.

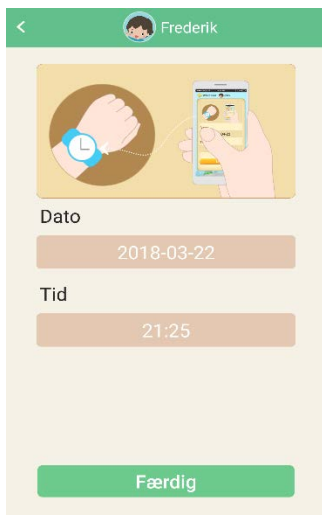


Indstil tid & dato

1. Med denne funktion kan du indstille tid og dato på uret.

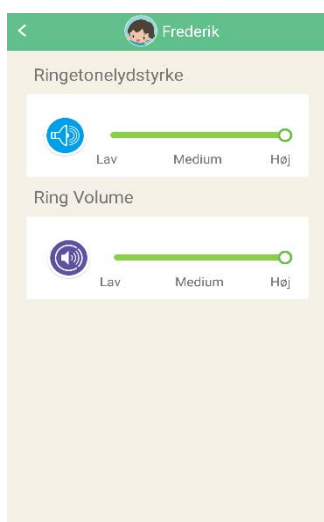


Indstille lyden:

1. Her kan du indstille lyden for uret

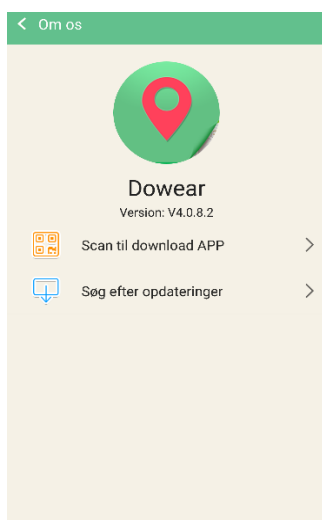

Systemindstillinger – Om os:

1. Information omkring app'en
2. QR koden til download af app (fremtidig brug)
3. Søg efter opdateringer

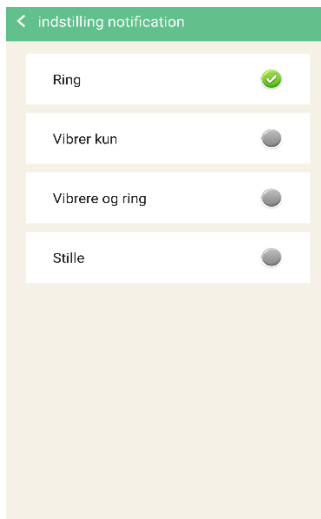

Systemindstillinger – Underretninger:

1. Vælg hvordan du vil have notifikationer

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Da enheden indeholder genopladeligt batteri, fjernes dette inden bortskaffelse. Enheden skilles ad og batteriet kan fjernes. Du kan også vælge at sende det til os og vi vil sørge for adskillelse og bortskaffelse.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

